

Handleiding plaatsen Blinkink geleideroute met sjablonen



Meegeleverd bij zending:

- Ribbels en/of noppen
- Herbruikbare sjablonen (tenzij de ribbels en/of noppen in een blisterverpakking worden geleverd)
 - 5 sjablonen meegeleverd bij minder dan 2 strekkende meter ribbels
 - 10 sjablonen meegeleverd bij 2 tot 5 strekkende meter ribbels
 - 15 sjablonen meegeleverd bij 5 tot 10 strekkende meter ribbels
- Schilderstape

Zelf nog regelen:

- Rolmaat of meetlint
- Ethylalcohol (ontvettingsmiddel voor de vloer met 96% alcohol), aceton of een andere sterke ontvetter
- Handschoenen voor het werken met het ontvettingsmiddel

Tip:

- Het aantal meegeleverde sjablonen is niet voldoende om de gehele route neer te kunnen leggen. Wil je dit wel? Koop er dan extra sjablonen bij.
- Voor het gemakkelijk aanhouden van de standaardmaat van 600 x 600 mm van een attentievak kun je een vierkant van 600 x 600 mm uit karton (of stevig papier) knippen. Dit leg je dan neer tussen de sjablonen, daar waar een attentievak moet komen in de route.

Je kan het!

Als je alle stappen en tips rustig doorneemt en de tijd neemt voor de aanleg is het plaatsen van de route vrij eenvoudig.

Loop je voor of tijdens plaatsing ergens tegenaan, heb je vragen of wil je iets checken?


Neem dan gerust contact op met ons. We staan ter ondersteuning voor je klaar.



Stap 1: ontvet de vloer

Ontvet de vloer ter plaatse van de aan te leggen geleideroute om een optimale kleefkracht te bereiken.

Disclaimer: door het gebruik van ontvettingsmiddel kunnen er doffe plekken op de vloer ontstaan. Test het middel eerst op een klein stukje vloer uit.

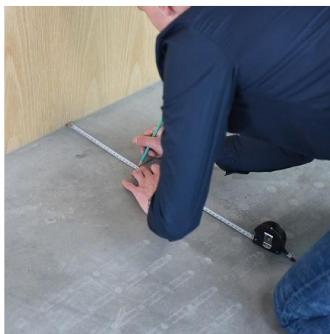

Stap 2: bepaal de positie

Bepaal de positie van de geleideroute met behulp van een rolmaat of meetlint. Neem hier de tijd voor.

Zie voor de geldende richtlijnen het document 'Blinkink technische uitleg', te downloaden op tglining.nl/downloads.



Stap 3: plaats de sjablonen

Leg de kartonnen sjablonen neer en plak ze nog niet vast. Controleer of de route klopt en de sjablonen mooi in één lijn liggen. Kom je een attentievlak tegen? Plaats dan voor het gemak je zelf geknipte sjabloon.



Stap 4: plak de sjablonen vast


Plak de sjablonen met schilderstape aan de ondergrond vast en controleer nogmaals op rechtheid.

Tip: heb je ervoor gekozen om minder dan 5 ribbels parallel neer te leggen? Plak dan om misverstanden te voorkomen de uitsparingen die je niet gebruikt in het sjabloon af met schilderstape.



Stap 5: plaats de ribbels of noppen

Verwijder aan de onderkant van de ribbel of nop het beschermapiertje van de constructietape. Let op: er zit speling in de sjablonen. Plaats daarom elke lijn en nop vanaf één kant van de sjabloon op de vloer.

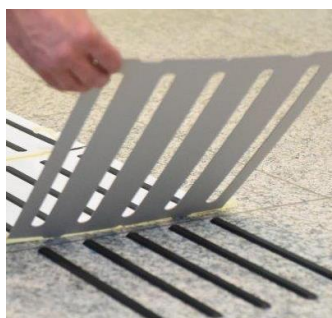

Stap 6: verwijder de sjablonen

Haal de schilderstape los en verwijder de sjablonen.
Tip: bewaar een setje sjablonen voor het onderhoud van de route.



Stap 7: loop eroverheen en klaar!

Druk de ribbels en noppen goed aan door eroverheen te lopen. De route is nu klaar voor gebruik!
Hou er rekening mee dat de route nog drie dagen niet gereinigd mag worden.

Zie het document 'Reinigings- en onderhoudsadvies Blinkink', te downloaden via tglining.nl/downloads.

